

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用される前に本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。


### 製品仕様 / セット内容

本体サイズ	：W110×H80×D120mm	
コントローラー使用電池	：単 3 形アルカリ乾電池 ×6 (別売)	
バッテリー充電時間	：約 60 分	
操作可能時間	：約 7 分	
セット内容		
●本体	●コントローラー	●USB 充電ケーブル
●充電用チャージャー	●予備プロペラ (オレンジ X 2	ブラック X 2)
●取扱説明書		

### コントローラーに電池を入れる

#### コントローラーに電池を入れる


1. コントローラー背面にある電池カバーをプラスドライバー (別売) で取り外します。
  2. 単 3 形アルカリ乾電池 ×6 (別売) を +/− を間違えないように入れ、バッテリーカバーを取り付け、プラスドライバーで閉じます。
- ※ 故障の原因になるので、オキシライド乾電池や充電電池は使用しないでください。

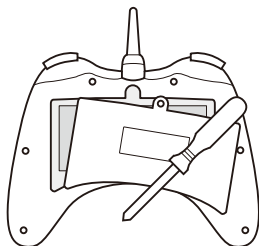

### 本体充電方法

#### コントローラーを使って充電する

1. 充電用チャージャーに本体から伸びているケーブルと USB 充電ケーブルを接続します。
  2. USB 充電ケーブルをコントローラーに接続し、コントローラーの電源を ON にします。
- ※ 図 1
3. USB 充電ケーブルおよび充電用チャージャーが赤色に点灯して、充電が開始されます。
  4. USB 充電ケーブルのランプが消灯したら充電完了です。(約 60 分)
  5. 充電完了後、ケーブルを一度すべて外し、本体のケーブル同士を接続します。
- ※ 図 2
6. 接続後、本体の電気が点灯したら操作が可能となります。

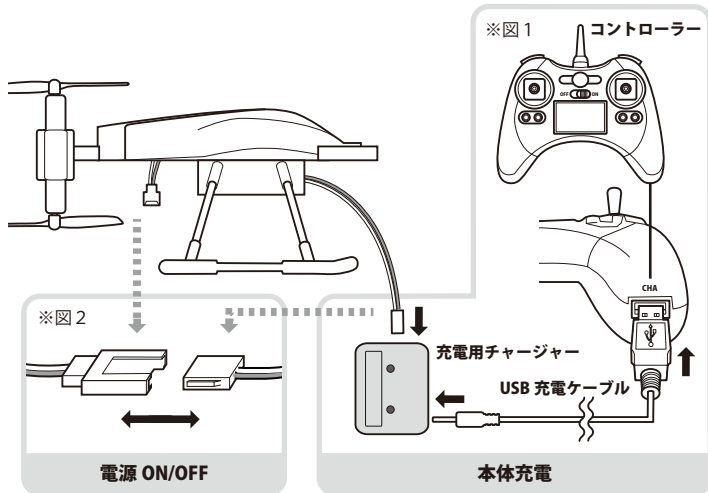


- 充電時間は厳守してください。約 60 分以上の過充電は絶対におやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。
- プラグには差し込む向きがあります。差し込む向きを間違えると、端子の破損やバッテリーの故障につながります。

### コントローラーの操作

#### 上昇 / 下降 / 左右旋回

左スティックを少しずつ上方に倒すと上昇、下方に倒すと下降します。左右に少しずつ倒すと左右に旋回します。

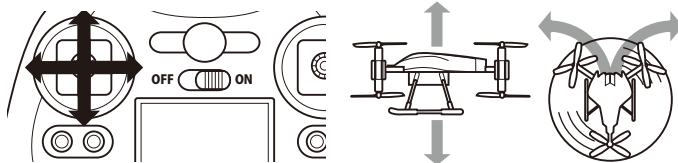


#### 前進 / 後退 / 横スライド

左スティックでヘリを調節しながら、右スティックを上方に倒すと前進、下方に倒すと後進します。左右に倒すと横にスライドします。




#### スピード調整 / 回転

スピード調整ボタンを押すと、スピードが二段階に調整できます。本体上昇中、回転ボタンを押すとビーブ音が鳴ります。鳴っている間に右スティックを任意の向きに倒すと本体が回転します。

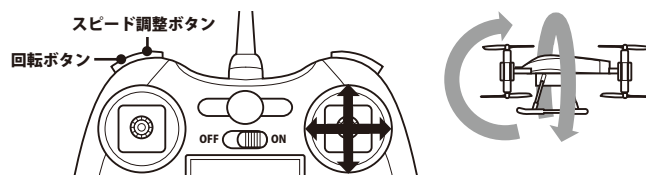

#### 左右 / 前後 / 旋回バランス調整

図のボタンを押すと、本体の前後・左右・旋回のバランス調整ができます。

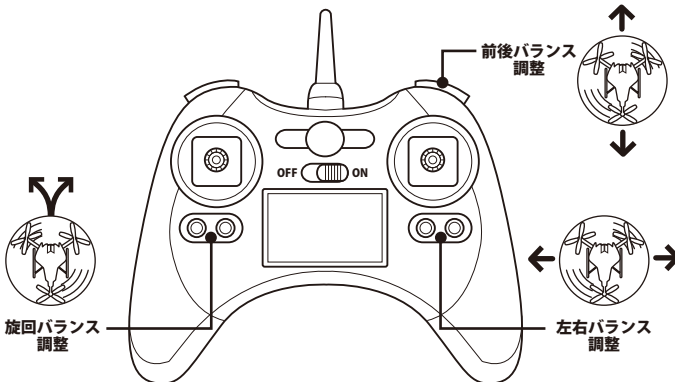

### 保証期間：ご購入日より 3 ヶ月間

ご購入時に発行されるレシートは大切に保管しておいてください。

ご購入日確認のため使用します。ご購入日が不明な場合、保証の対象外になります。

※ご購入年月日、ご購入店名の記載がされていない場合は、ご購入年月日が証明できる書類 (販売店発行の保証書シール、レシート、納品書) にて、代替えすることができます。

【お問い合わせ先】 株式会社 レッドスパイス

〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町 3-8-13 T 関内プラザ 3F

TEL : 045-650-7030 FAX : 045-681-2271 ホームページ : <http://www.redspyce.com/>

〈サポート受付時間〉 10:00~12:00/13:00~17:00 (土・日曜日、祝祭日を除く)

### ⚠ 注意事項 必ずお読みください

● 高速回転するプロペラは大変危険です、思わぬケガを招く恐れがございますので、絶対に周囲に人のいない場所で飛行させてください。また、飛行を禁止された場所でのご使用は、事故の原因となりますのでおやめください。自己責任の元、フライト場所を熟考の上、お楽しみください。● 本製品はヘリコプター型 IRC です。それ以外の用途に使用しないでください。● 機体に触れる場合は、必ずコントローラーの電源を OFF にしてください。● 安全のため、改造や分解、ご自分の修理は絶対にはしないでください。● 充電時間は約 60 分です。それ以上の過充電はおやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。● 本体への充電は、付属の充電チャージャーを使用してください。● 充電済みの本体への再充電は絶対にお止めください。過充電により大変危険です。発煙、発火の恐れがあります。● 周りに人や物が混雑している場所では、遊ばないでください。接触した場合、人にケガをさせたり、物の破損につながる恐れがあります。周囲の安全を確認したうえで、遊んでください。● 人の迷惑になる場所では使用しないでください。また、迷惑になる行為はおやめください。● 小さい部品が含まれています。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。● 機能上、とがっている部品があります。取り扱いには充分注意してください。● 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲などの思わぬ事故につながる恐れがあります。● プロペラが回転しているときに、指、手、髪の毛や衣服が巻き込まれないように注意してください。● 補修/パーツの販売は行っていません。● 高温多湿の場所での使用、充電、保管はおやめください。● 本体に強い衝撃を与えないでください。● 内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。● ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。● 遊び終わった後は、必ず接続している本体ケーブルを抜いてください。● 濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。● 本製品の使用により、生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切の責任を負いません。● 製品の保証に関しましては日本国のみ有効となります。